


← cubiio 2


電腦小助手使用指南

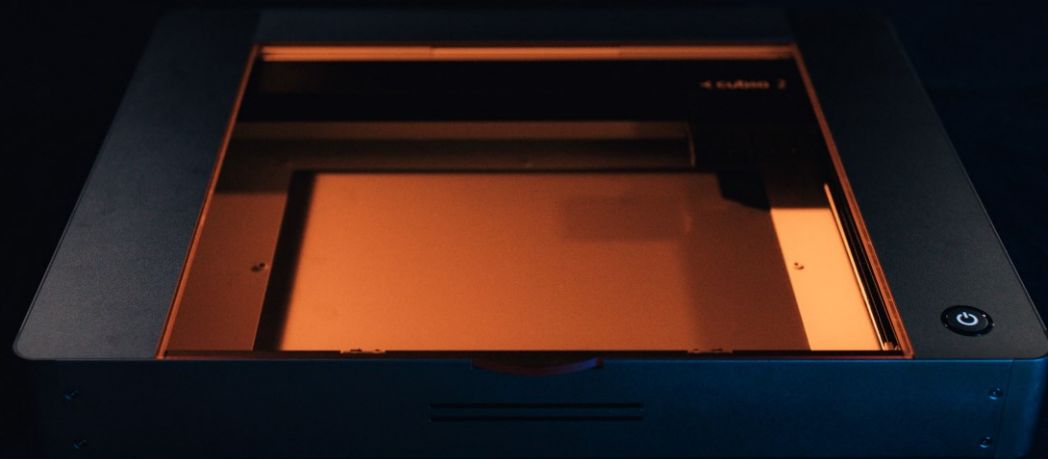


韌體更新

韌體更新

點選工具列〈Machine〉→〈Advance〉
→〈Update Firmware〉

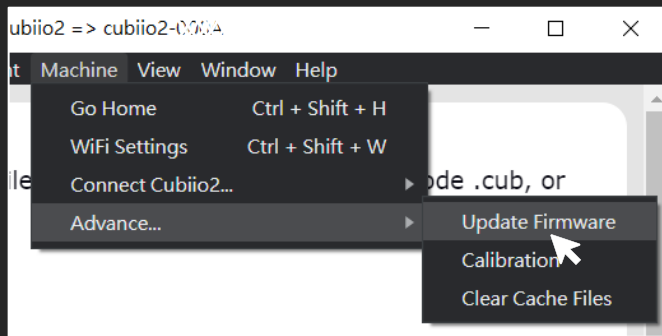

1. 顯示目前機器韌體版本，並確認最新版韌體版本
2. 下載最新版韌體
 ※ 注意：確認最新版韌體與下載最新版韌體皆須將電腦連接至連外網路
3. 將下載的韌體 (.bin) 檔案拖曳至此位置，開始更新韌體
4. 待橘色進度條跑完，機器會開始更新韌體，指示燈呈紅色
5. 跳出成功上傳韌體視窗，韌體更新後機器會自動回歸原點呈綠色呼吸燈

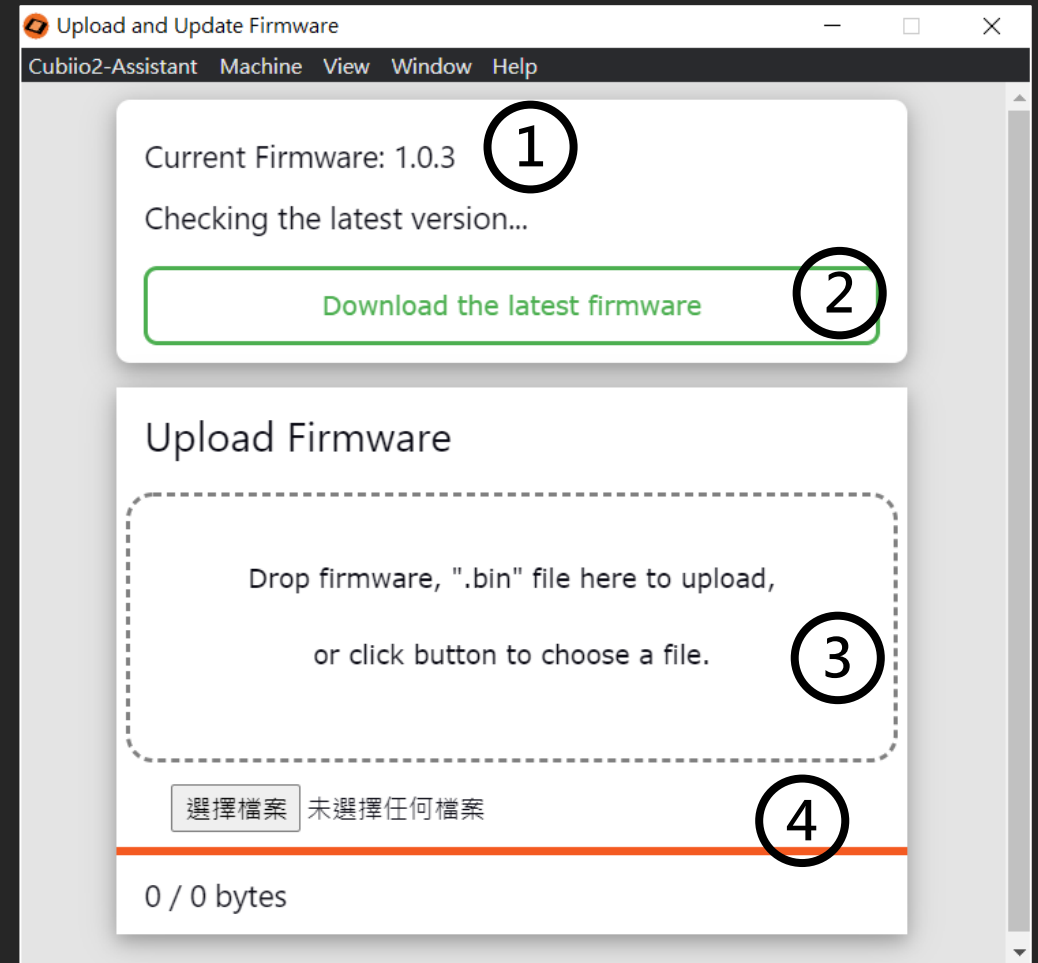

5 Start to Update Firmware
 Successfully uploaded firmware
 c2fw-1-0-3.bin to cubiio2-XXXXXX
 Start to update.